


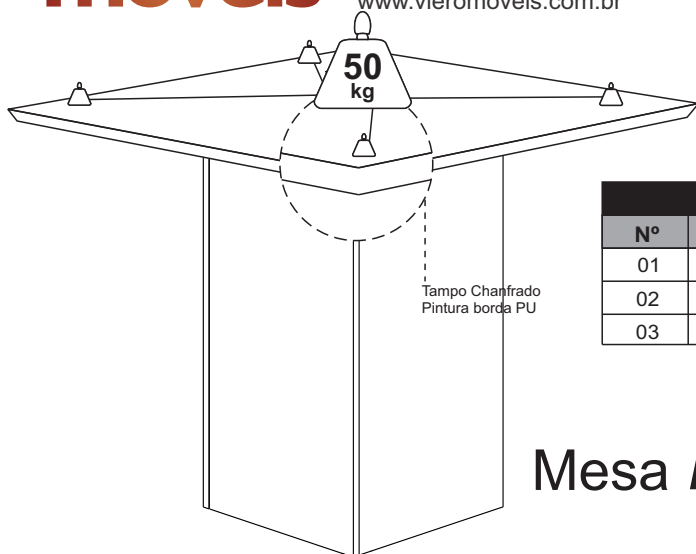

DESCRIÇÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	636	Lateral	MDP	780x376x15mm	04
02	637	Tampo	MDF	900x900x25mm	01
03	6	Vidro	Temperado	900x900x4mm	01


Mesa *Lotus*

Ferragem

A	 Parafuso Soberbo 5x50mm	12	F	 Tapa-Furo 5mm	12
B	 Chave Zetta de Metal 40x40mm	02	G	 Fita Dupla Face 100x12mm	09
C	 Cantoneira 18x45mm	04	H	 Espaçador Aplicação Vidro	06
D	 Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm	04	I	 Prego Metal 10x10mm	04
E	 Parafuso CC PH 3,5x14mm	16			

Obs: A Chaves Allen (B) não acompanham o kit ferragem da cadeira, por isso são enviadas juntamente com o kit ferragem da base.

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

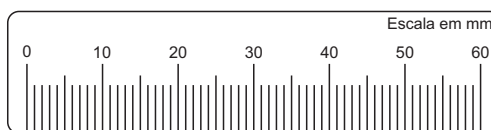

Utilize a escala acima para conferir
a medida dos parafusos

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.

Montagem

- 01** Montar as laterais 01 com parafusos (A) e chave allen (B) conforme desenho abaixo.


A	12
B	01

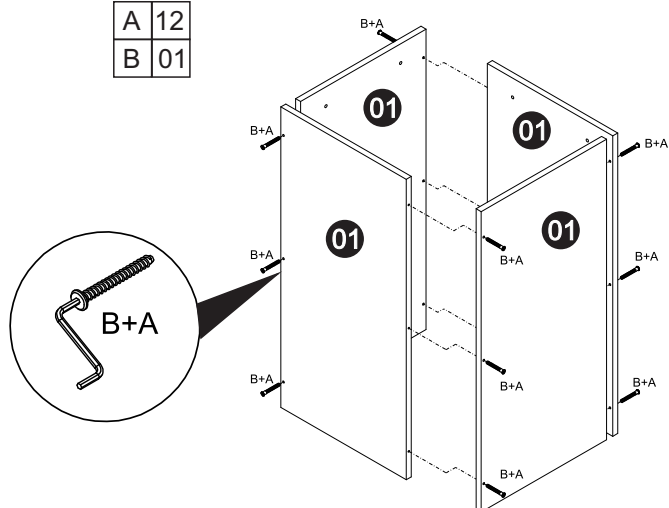

Montagem


- 02** Fixar as sapatas (D) com pregos (I) conforme desenho abaixo.

D	04
I	04

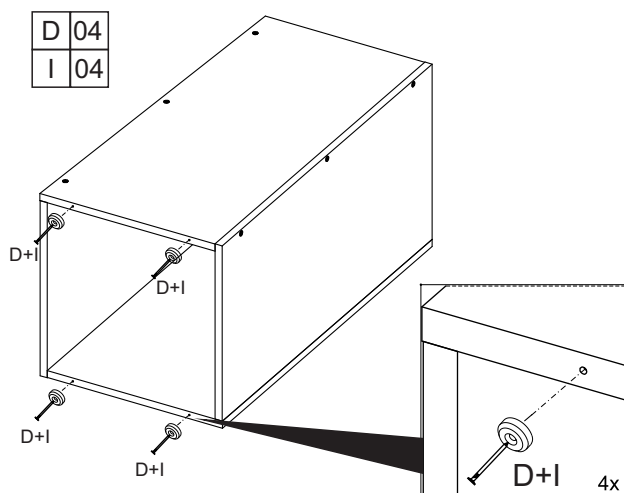


Montagem

- 03** Posicionar a base usando como referência a marca (L) embaixo do tampo e fixá-lo com cantoneiras (C) e parafusos (E). Colocar os tapa-furos (F) sobre os parafusos (A) conforme desenho abaixo.

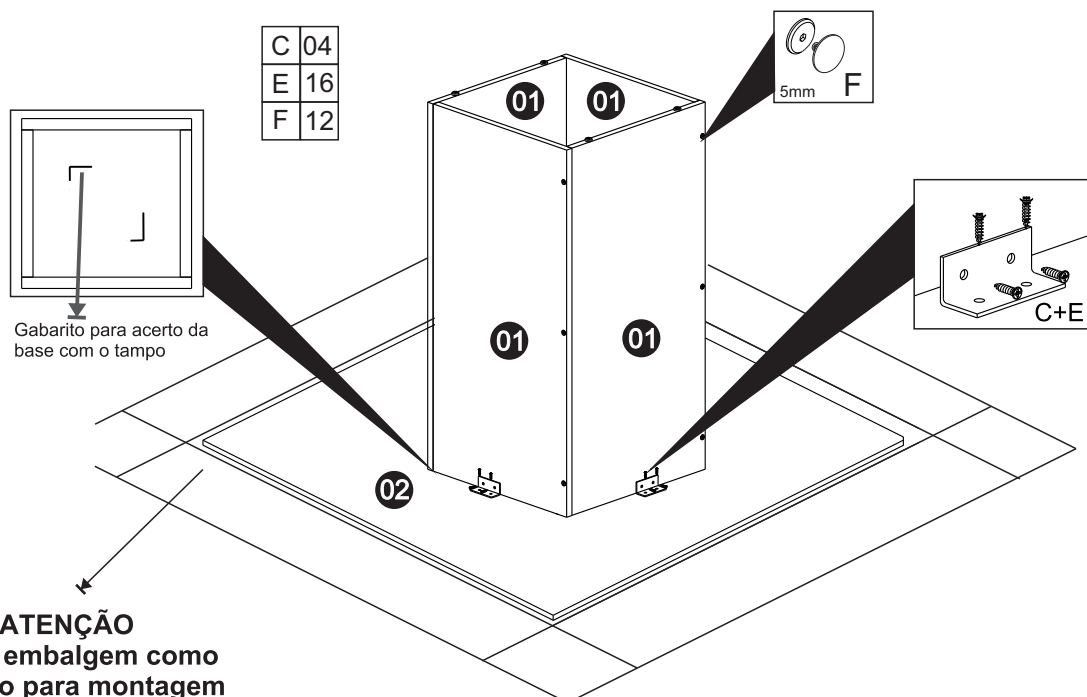

Montagem

- 04** Colar as fitas dupla face (G) sobre o tampo de madeira conforme indicações abaixo, remover as películas protetoras das fitas em seguida colocar os espaçadores de piso (H) e como auxílio de outra pessoa alinhar o vidro 03 bem centralizado sobre o tampo de madeira sem deixar partes expostas para fora, então tirar os espaçadores de piso fazendo a fixação do vidro e do tampo de madeira.

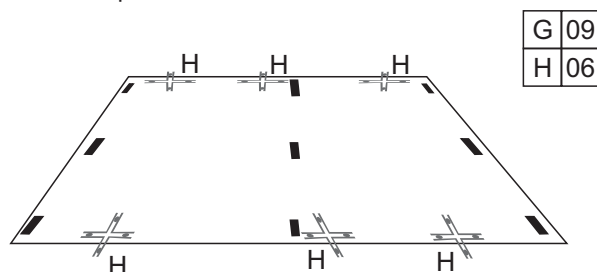

G	09
H	06

