




® VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA


Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
Concórdia, SC Brasil
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br

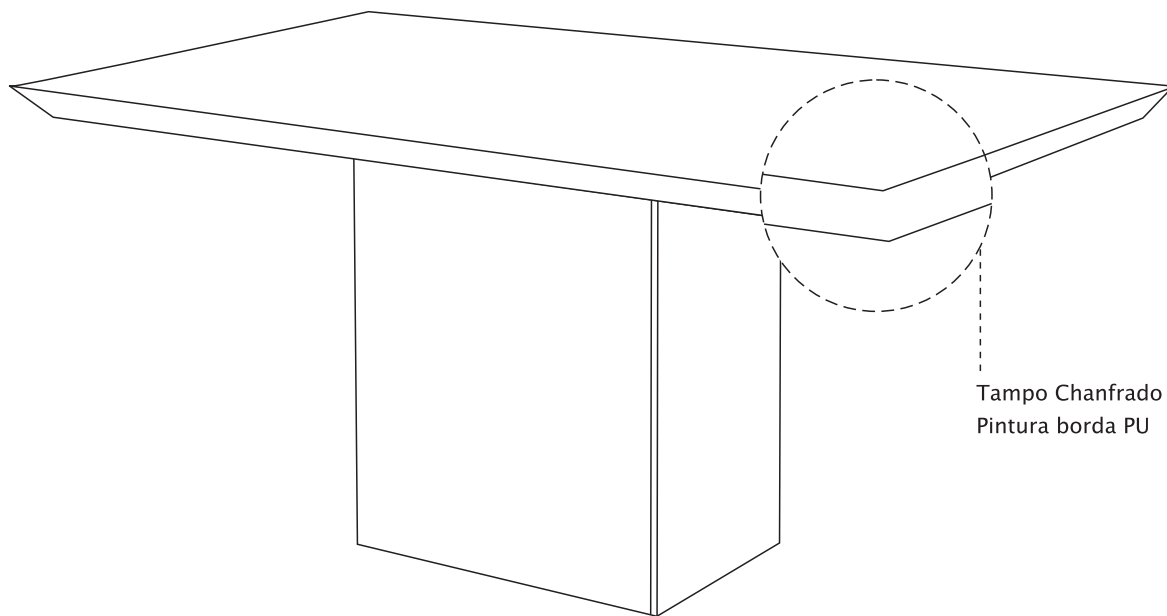

Tampo Chanfrado
Pintura borda PU

Mesa **Brize**

Ferragem

A	 5x50 mm	12	E	 Parafuso CAB. Chata Phillips 3,5x14	16
B	 4mm 3mm Chave Allen	02	F	 Tapa-Furo	12
C	 Cantoneira 18x45mm	04	G	 Fita Dupla Face 100x12mm	10
D	 Sapata Pregro	04	H	 Espessador aplicação vidro	06



Ferragem sem Scale. * Obs.: Esta chave não acompanha o kit de ferragens da cadeira, entretanto é enviada juntamente com o kit da base.

Rev. 009

Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


Montagem

- 01** Montar as laterais conforme o desenho abaixo utilizando os parafusos (A) e a chave Allen (Z).

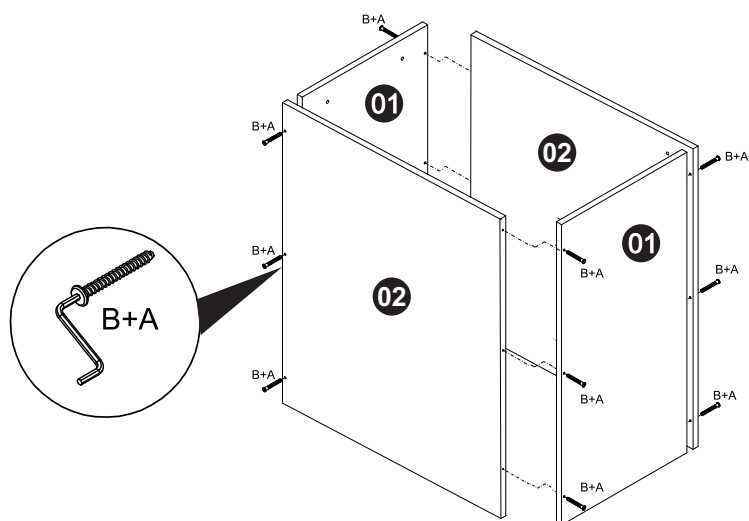


Montagem

- 02** Fixar as sapatas (D) conforme o desenho utilizando martelo (não fornecido no kit).

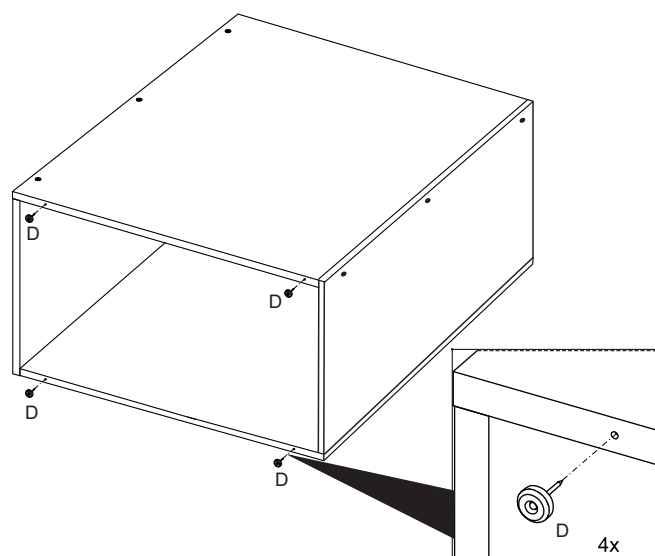

Montagem

- 03** Posicionar a base e fixá-la com cantoneiras (C) + parafusos (E) conforme desenho abaixo:

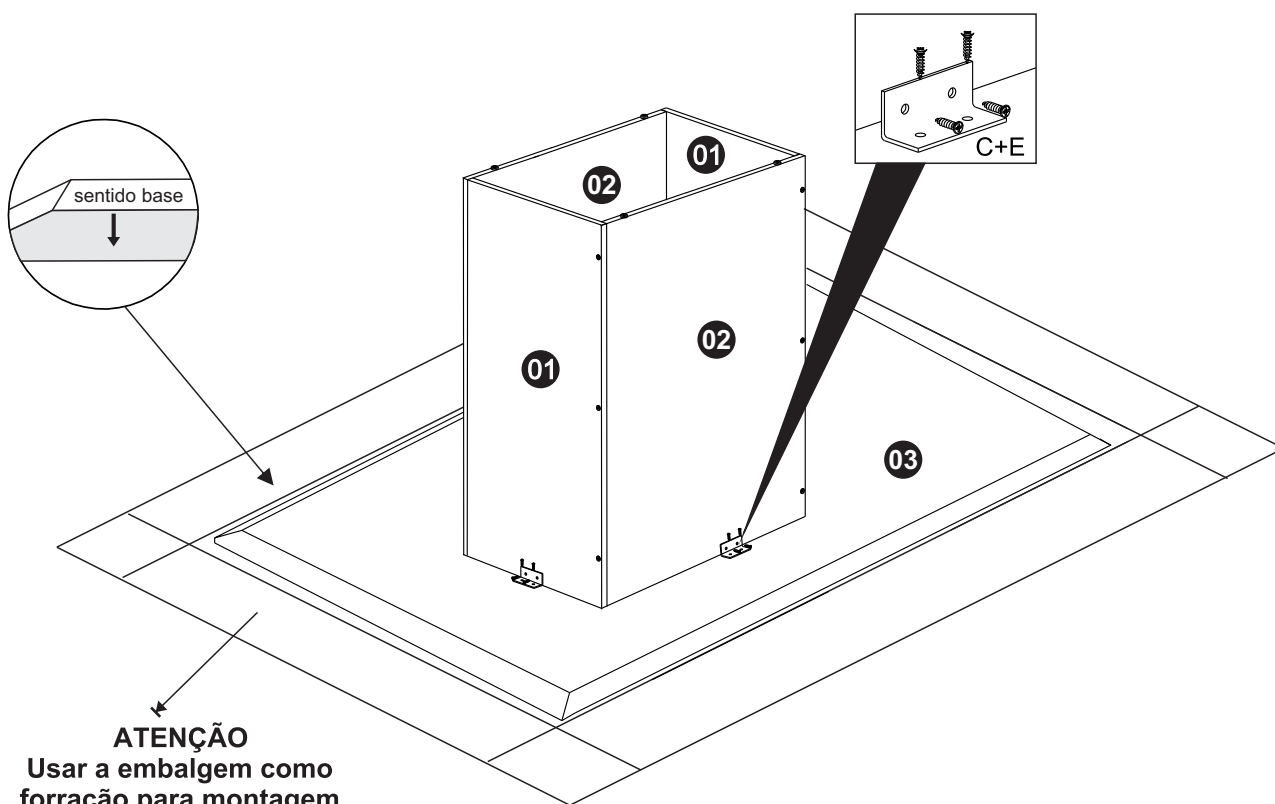

Montagem

- 04** Colar as fitas Dupla face no tampo de madeira conforme as indicações abaixo. Remover as películas protetoras das fitas. Colar o tampo de vidro no tampo de madeira. Não deixar sobras expostas do vidro para fora do tampo de madeira. É necessário 02 pessoas para realizar a operação. Utilizar os espaçadores () para centralizar o vidro antes de colar nas dupla faces conforme desenho abaixo.

