


MANUAL DE MONTAGEM

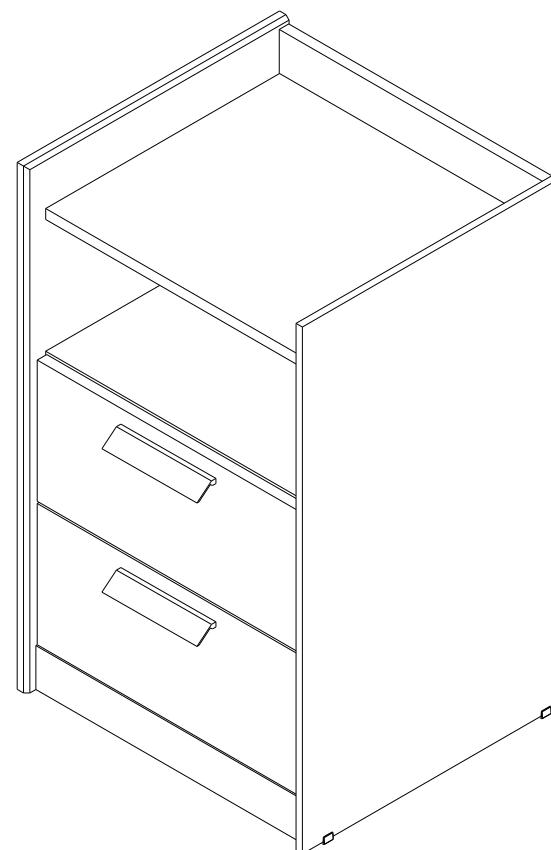


Criado Box Veneto 2 Gavetas



MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Bairro: Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@mambel.com.br
Site: www.mambel.com.br



Para montagem:




Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	18	Parafuso Minifix	
B	18	Tambor Minifix	
C	26	Cavilha 6 x 30mm	
D	20	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata	
E	40	Pregos 10 x 10mm	
F	04	Parafuso philips 3,5 x 25mm	
A3331	02	Corrediça	
H	09	Parafuso philips 4,0 x 40mm	
I	04	Sapatas	
J	01	Perfil H	
K	01	Cola	
A3220	02	Puxador	

Informações sobre segurança




1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

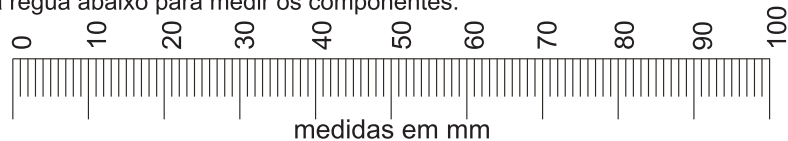


medidas em mm

Passo 4:

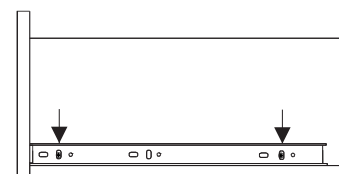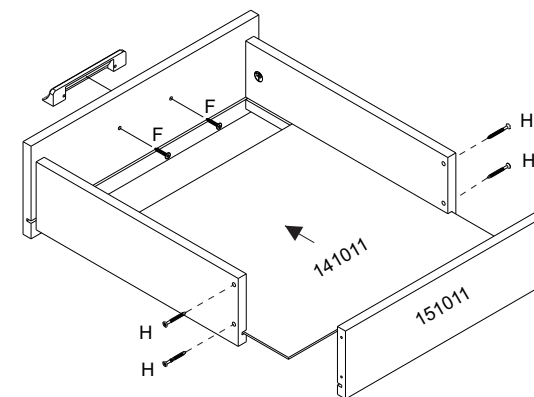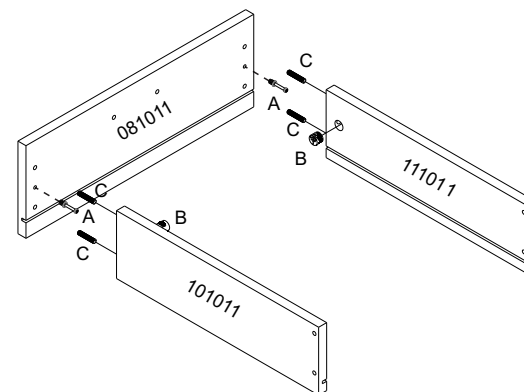


Fixando corrediças nas gavetas com parafuso D.

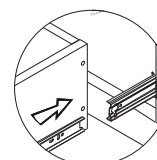

Como encaixar as gavetas




Como tirar as gavetas

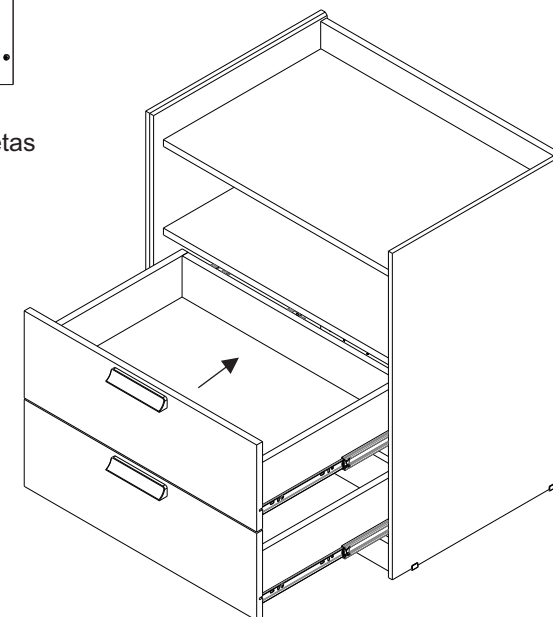

Passo 3:


1. Pregar fundos (151005) com pregos **E** e encaixar perfil **J**.

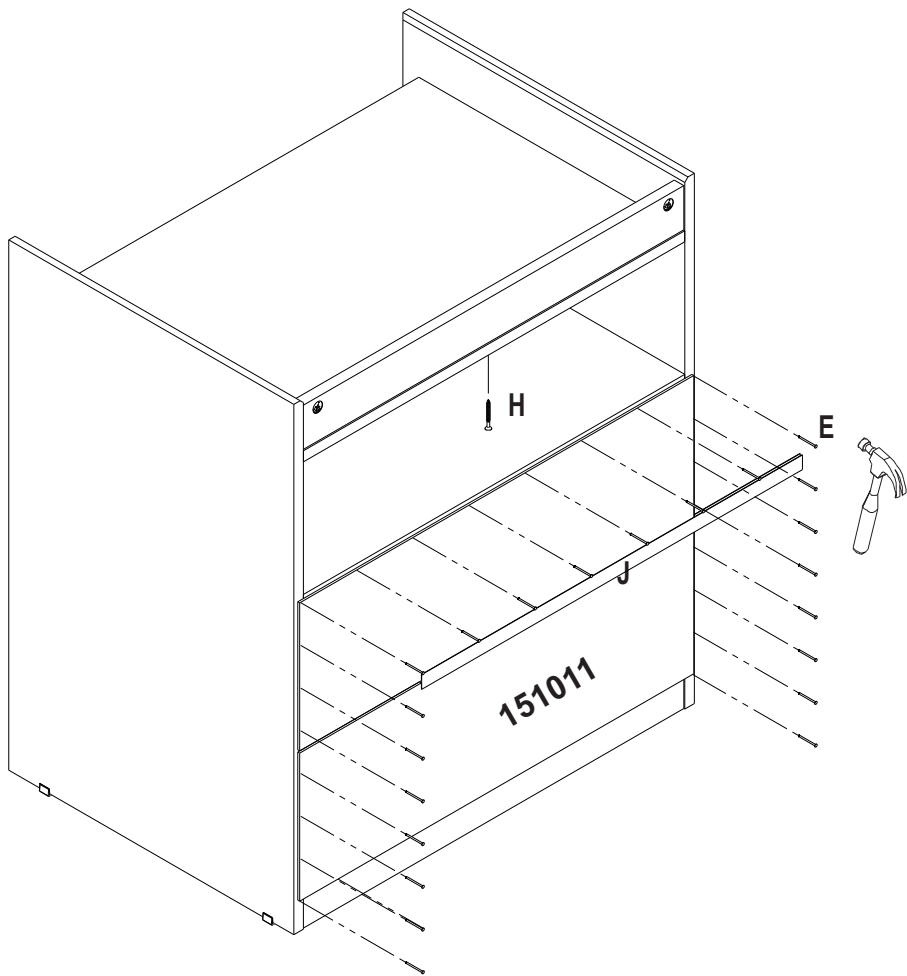

Lista de peças - VOL 01

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO	
011011	1	Lateral Esquerda	720 x 414 x 15mm
021011	1	Lateral Direita	720 x 414 x 15mm
031011	1	Tampo das gavetas	420 x 384 x 15mm
041011	1	Tampo superior	420 x 384 x 15mm
051011	1	Travessa Frontal	420 x 60 x 15mm
061011	1	Rodapé Frontal	420 x 60 x 15mm
071011	1	Rodapé Traseiro	420 x 60 x 15mm
081011	2	Frente de gaveta	414 x 193 x 15mm
101011	2	Lateral de Gaveta Esquerda	335 x 110 x 15mm
111011	2	Lateral de gaveta Direita	335 x 110 x 15mm
121011	2	Traseiro de gaveta	365 x 110 x 15mm
141011	2	Fundo de gaveta	377 x 331 x 3mm
151011	2	Fundo	443 x 200 x 3mm
	1	KIT FERRAGEM	

Passo 1:

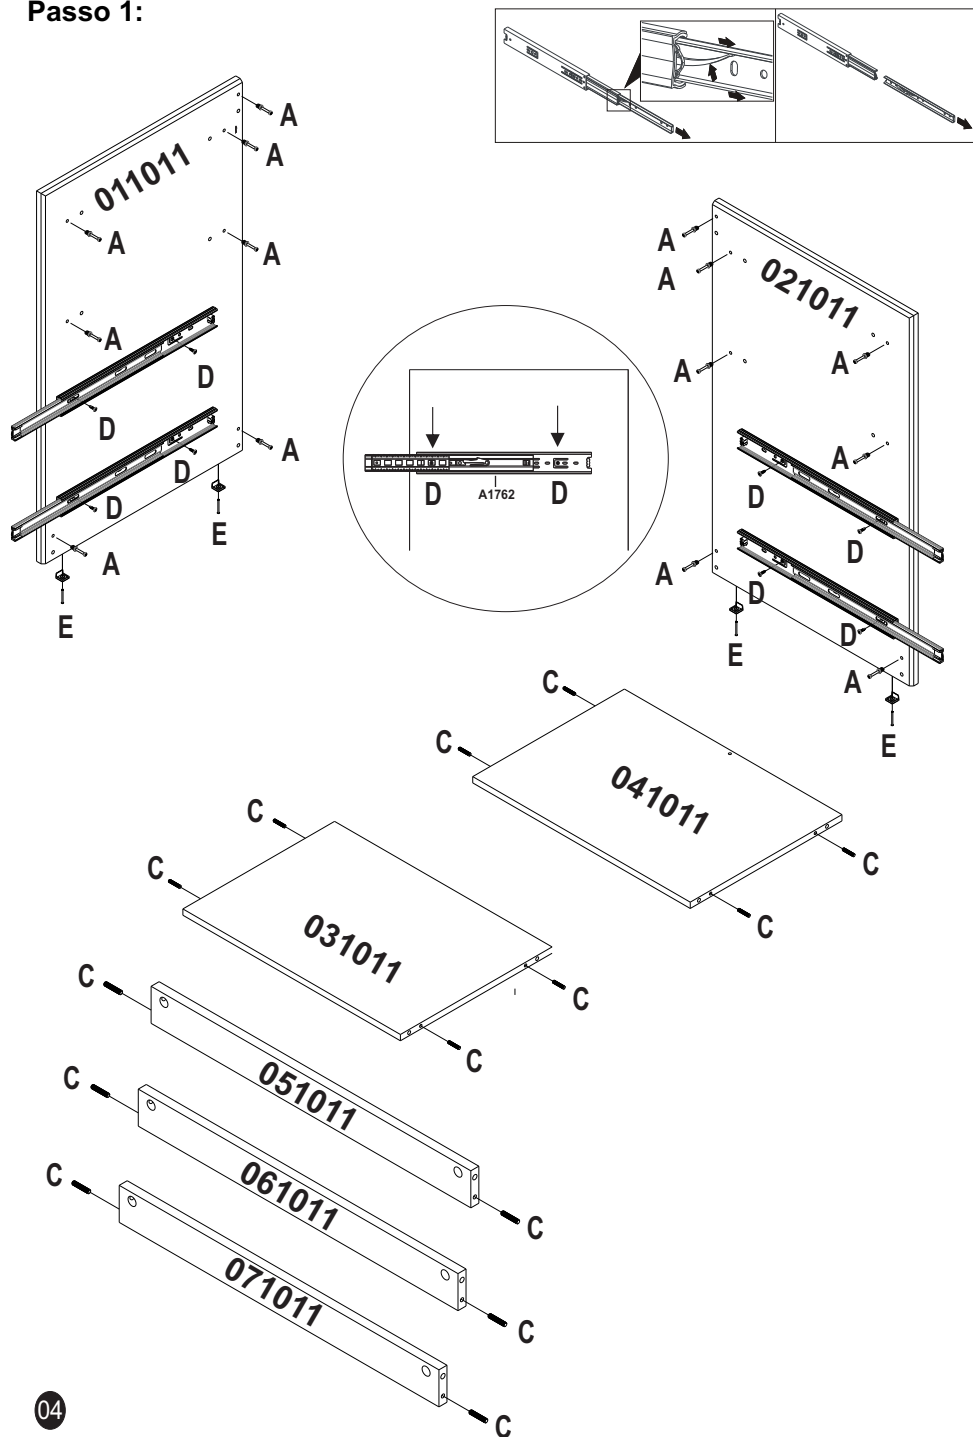

Passo 2:

Atenção ao montar a peça 051011, ela possui um pré furo na parte inferior.

