



JCM
movelaria

Home Afago

Afago Entertainment Center

Centro de Entretenimiento Afago



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

BUCHA MINIFIX	(A)	MINIFIX INSERT	(A)	INSERTO MINIFIX	(A)		04
CALÇO DOBRADIÇA 5mm	(B)	5mm HINGE MOUNTING PLATE	(B)	BASE DE BISAGRA 5 mm	(B)		04
CAVILHA 6x30	(C)	6x30 DOWEL	(C)	CLAVIJA 6x30	(C)		04
CONEXÃO ANGULAR	(D)	CORNER JOINT	(D)	SOPORTE ANGULAR	(D)		30
DOBRADIÇA RETA BAIXA 26mm	(E)	26mm FULL OVERLAY HINGE	(E)	BISAGRA RECTA 26 mm	(E)		04
FIXADOR METÁLICO	(F)	METAL FIXING PLATE	(F)	GRAPA METÁLICA	(F)		07
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(G)	3.5x14 SCREW	(G)	TORNILLO 3,5x14	(G)		46
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(H)	3.5x14 FLANGE SCREW	(H)	TORNILLO TIPO FLANGE 3,5x14	(H)		120
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(I)	4x25 SCREW	(I)	TORNILLO 4x25	(I)		42
PARAFUSO 5x25 FLANGEADO	(J)	5x25 FLANGE SCREW	(J)	TORNILLO TIPO FLANGE 5x25	(J)		04
PARAFUSO 4,5x50 FLANGEADO	(K)	4.5x50 FLANGE SCREW	(K)	TORNILLO TIPO FLANGE 4.5x50	(K)		01
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	(L)	5x40 SCREW	(L)	TORNILLO 5x40	(L)		30
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x50	(M)	5x50 SCREW	(M)	TORNILLO 5x50	(M)		02
PARAFUSO 7x60	(N)	7x60 SCREW	(N)	TORNILLO 7x60	(N)		02
PARAFUSO MINIFIX	(O)	MINIFIX BOLT	(O)	PERNO MINIFIX	(O)		16
PASSA FIO 40mm	(P)	40mm CABLE GROMMET	(P)	CLAVACABLES 40 mm	(P)		01
PREGO 8x8 C/C	(Q)	8x8 NAIL	(Q)	CLAVO 8x8	(Q)		46
SAPATA DESLIZANTE	(R)	GLIDE	(R)	PATÍN	(R)		10
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(S)	12x10mm MINIFIX CAM	(S)	CAJA DEL MINIFIX 12x10 mm	(S)		16


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

	Base Bottom Base <i>Base</i>	1Pc		Frente Gaveta Drawer Front <i>Frente del Cajón</i>	1Pc
	Rodapé Frontal Front Toe <i>Zócalo Frontal</i>	1Pc		Lateral Gaveta Drawer Side <i>Lateral del Cajón</i>	2Pcs
	Rodapé Traseiro Back Toe <i>Zócalo Trasero</i>	1Pc		Traseiro Gaveta Drawer Back <i>Trasera del Cajón</i>	1Pc
	Rodapé Lateral Side Toe <i>Zócalo Lateral</i>	2Pcs		Fundo Gaveta Drawer Bottom <i>Fondo del Cajón</i>	1Pc
	Rodapé Interno Internal Toe <i>Zócalo Interno</i>	1Pc		Tampo Meio TV Stand Top <i>Tapa Mesa de TV</i>	1Pc
	Prateleira Inferior TV Stand Shelf <i>Estante de la Mesa de TV</i>	1Pc		Prateleira Superior Top Shelf <i>Repisa Superior</i>	1Pc
	Lateral Inferior Esquerda TV Stand Left Side <i>Lateral Izquierdo Mesa de TV</i>	1Pc		Régua Ripada Fêmea c/ Furo Luminária Panel Strip With Hole And For Installing The Light <i>Listón del Panel con Agujero y para Instalar la Luz</i>	1Pc
	Lateral Inferior Direita TV Stand Right Side <i>Lateral Derecho Mesa de TV</i>	1Pc		Régua Ripada Macho/Fêmea Panel Strips <i>Listones del Panel</i>	9Pcs
	Divisão inferior Esquerda Bottom Left Shelf Divider <i>División de Estante Inferior Izquierda</i>	2Pcs		Régua Ripada Fêmea c/ Furo Panel Strip With Hole And <i>Listón del Panel con Agujero</i>	1Pc
	Divisão inferior Direita Bottom Right Shelf Divider <i>División de Estante Inferior Derecha</i>	1Pc		Régua Ripada Fêmea c/ Furo Luminária Panel Strip With Hole And For Installing The Light <i>Listón del Panel con Agujero y para Instalar la Luz</i>	1Pc
	Divisão Superior Esquerda Middle Left Shelf Divider <i>División de Estante Central Izquierda</i>	1Pc		Régua Ripada Fêmea c/ Furo Luminária Panel Strips <i>Listones del Panel</i>	2Pcs
	Divisão Superior Direita Middle Right Shelf Divider <i>División de Estante Central Derecha</i>	1Pc		Régua Reforço Ripado Central/Inferior Central/Lower Slatted Panel Reinforcement <i>Refuerzo Central /Inferior del Panel Alistonado</i>	2Pcs
	Lateral Superior Esquerda Panel Left Side <i>Letral Izquierdo del Panel</i>	1Pc		Costas Inferior TV Stand Bottom Back Panel <i>Trasera Inferior Mesa de TV</i>	1Pc
	Lateral Superior Direita Panel Right Side <i>Letral Derecho del Panel</i>	1Pc		Costas Com Furo TV Stand Back Panel With Hole <i>Trasera Mesa de TV con Agujero</i>	1Pc
	Tampo Superior Panel Top <i>Tapa del Panel</i>	1Pc			
	Reforço Central Painéis Panel Reinforcement <i>Refuerzo del Panel</i>	1Pc			
	Régua União Ripados Superior Slatted Panel Top Connector <i>Unión Superior del Panel Alistonado</i>	1Pc			
	Porta Esquerda Left Door <i>Puerta Izquierda</i>	1Pc			
	Porta Direita Right Door <i>Puerta Derecha</i>	1Pc			


PASSO 01 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 23 ENCAIXANDO AS PEÇAS 7, 8, 11 E 12 COM MINIFIX (O+S).
STEP 01 START THE ASSEMBLY FROM PART 23. FASTEN PARTS 7, 8, 11, AND 12 WITH MINIFIX (O+S).
 PASO 01 EMPIECE EL ARMADO POR LA PARTE 23. FIJE LAS PARTES 7, 8, 11 Y 12 CON MINIFIX (O+S).

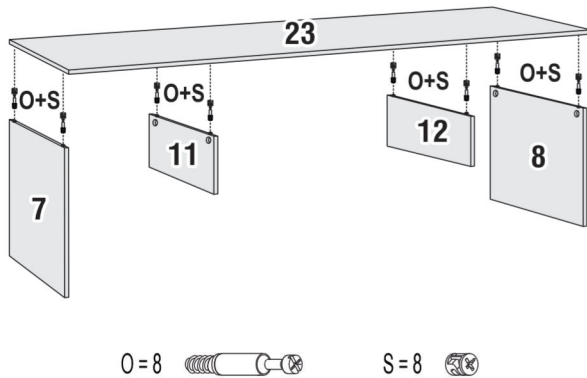


PASSO 02 PARAFUSE A PEÇA 6 NAS PEÇAS 7, 8, 11 E 12 COM PARAFUSO 5x40 (L).
STEP 02 FASTEN PART 6 TO PARTS 7, 8, 11, AND 12 WITH 5x40 SCREWS (L).
 PASO 02 FIJE LA PARTE 6 A LAS PARTES 7, 8, 11 Y 12 CON TORNILLOS 5x40 (L).

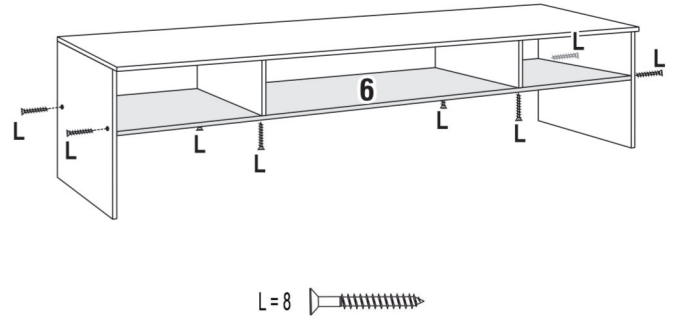


PASSO 03 ENCAIXE E FIXE AS PEÇAS 9 E 10 NA PEÇA 6 COM MINIFIX (O+S), JÁ COM AS CORREIÇAS.
STEP 03 WITH THE SLIDES ALREADY ATTACHED, FASTEN PARTS 9 AND 10 TO PART 6 WITH MINIFIX (O+S).
 PASO 03 CON LAS CORREDEREAS YA ATORNILLADAS, FIJE LAS PARTES 9 Y 10 A LA PARTE 6 CON MINIFIX (O+S).

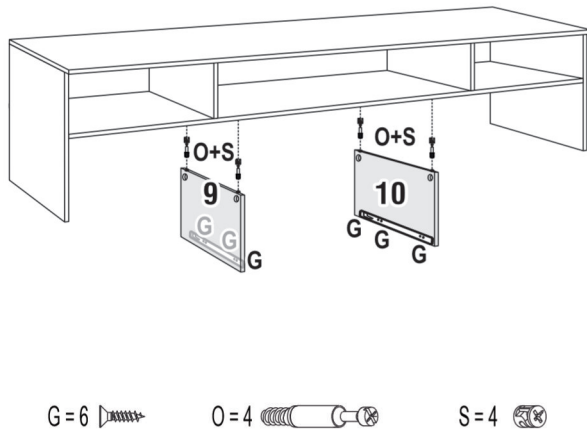


PASSO 04 PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 7, 8, 9 E 10 COM PARAFUSO 5x40 (L). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 4 NA PEÇA 1 COM PARAFUSO 5x40 (L).
STEP 04 FASTEN PART 1 TO PARTS 7, 8, 9, AND 10 WITH 5x40 SCREWS (L). NEXT, FASTEN PART 4 TO PART 1 WITH 5x40 SCREWS (L).
 PASO 04 FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 7, 8, 9 Y 10 CON TORNILLOS 5x40 (L). LUEGO, FIJE LA PARTE 4 A LA PARTE 1 CON TORNILLOS 5x40 (L).

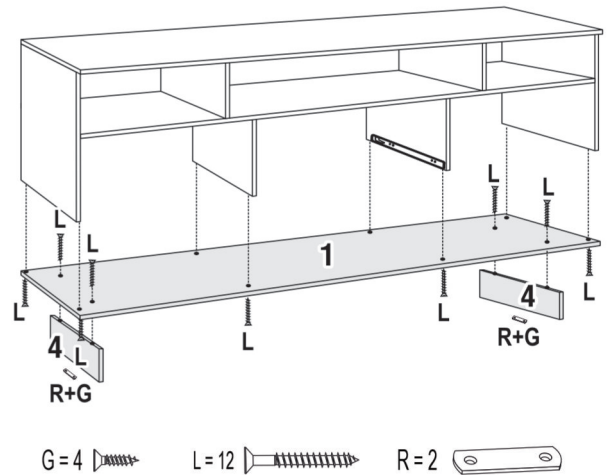

PASSO 05 PARAFUSE AS PEÇAS 2, 3 E 5 NAS PEÇAS 1 E 4 COM SUPORTE ANGULAR (D+H). EM SEGUIDA, PARAFUSE AS SAPATAS (R+G), CONFORME O DESENHO.
STEP 05 FASTEN PARTS 2, 3, AND 5 TO PARTS 1 AND 4 WITH CORNER JOINTS (D+H). THEN, FASTEN THE GLIDES (R+G), ACCORDING TO THE DRAWING.
 PASO 05 FIJE LAS PARTES 2, 3 Y 5 A LAS PARTES 1 Y 4 CON SOPORTES ANGULARES (D+H). LUEGO, ATTORNILLE LOS PATINES (R+G), SEGÚN LOS DISEÑOS.

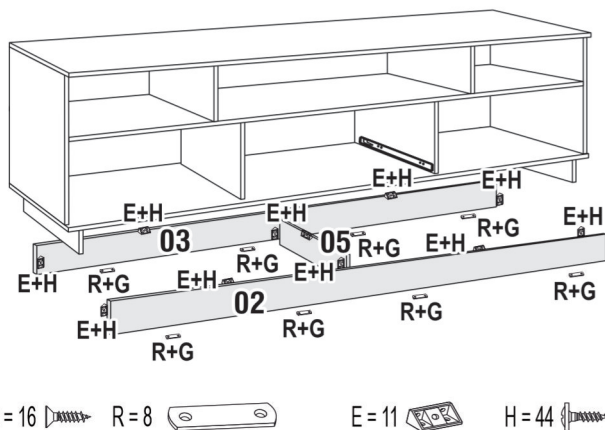

PASSO 06 ENCAIXE AS PEÇAS 13 E 14 NA PEÇA 23 COM MINIFIX E BUCHA (A+O+S), E PARAFUSE A PEÇA 16 NA 23 COM PARAFUSO 5x50 (M). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 15 NAS PEÇAS 13, 14 E 16 COM PARAFUSO 5x40 (L).
STEP 06 FASTEN PARTS 13 AND 14 TO PART 23 WITH MINIFIX AND INSERT (A+O+S), AND FASTEN PART 16 TO PART 23 WITH 5x50 SCREWS (M). NEXT, FASTEN PART 15 TO PARTS 13, 14, AND 16 WITH 5x40 SCREWS (L).
 PASO 06 FIJE LAS PARTES 13 Y 14 A LA PARTE 23 CON MINIFIX E INSERTO (A+O+S), Y FIJE LA PARTE 16 A LA PARTE 23 CON TORNILLOS 5x50 (M). LUEGO, FIJE LA PARTE 15 A LAS PARTES 13, 14 Y 16 CON TORNILLOS 5x40 (L).

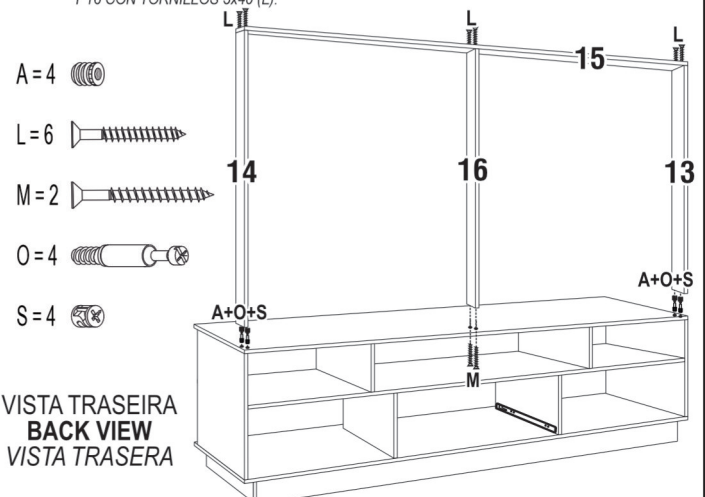


PASSO 07 PARAFUSE A PEÇA 17 E AS 34 NAS PEÇAS 13, 14, 15 E 16 COM SUPORTE ANGULAR (D+H).
 STEP 07 FASTEN PART 17 AND PARTS 34 TO PARTS 13, 14, 15, AND 16 WITH CORNER JOINTS (D+H).
 PASO 07 FIJE LA PARTE 17 Y LAS PARTES 34 A LAS PARTES 13, 14, 15 Y 16 CON SOPORTES ANGULARES (D+H).

D = 17

H = 68


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA TRASERA

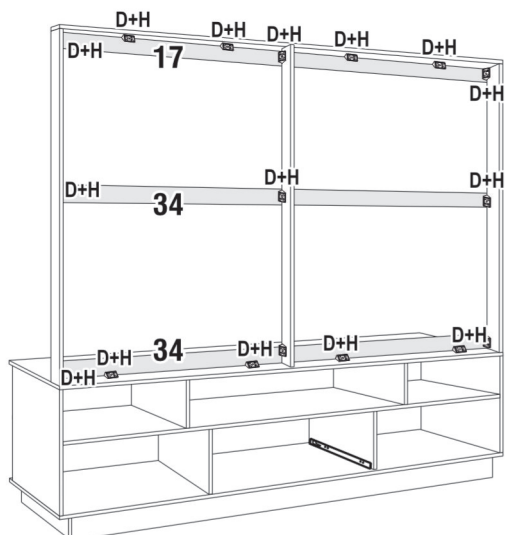

PASSO 08 ENCAIXE E PARAFUSE OS RIPADOS 25, 26, 27, 28 E 33 COM PARAFUSO 4x25 (I), CONFORME DESENHO.


STEP 08 FASTEN THE STRIPS 25, 26, 27, 28, AND 33 WITH 4x25 SCREWS (I), ACCORDING TO THE DRAWINGS.

PASO 08 FIJE LOS LISTONES 25, 26, 27, 28 Y 33 CON TORNILLOS 4x25 (I), SEGÚN LOS DIBUJOS.

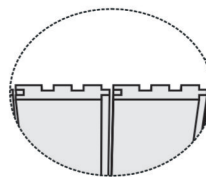

I = 42


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA TRASERA

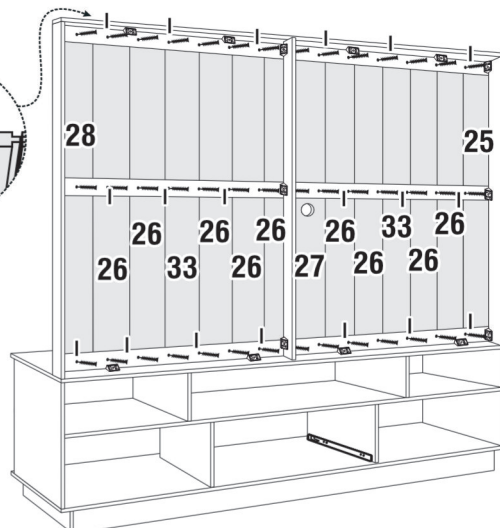

PASSO 09 MONTE A GAVETA COM AS RESPECTIVAS FERAGENS.

STEP 09 ASSEMBLE THE DRAWERS WITH THEIR HARDWARE.

PASO 09 ARME LOS CAJONES CON SUS HERRAJES.

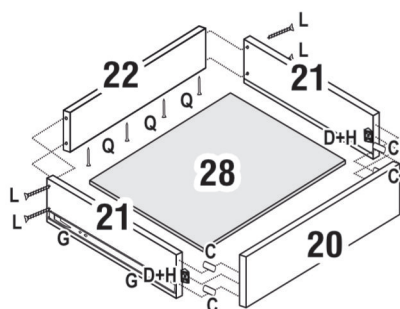

C = 4

D = 2

G = 4

H = 8

L = 4

Q = 6

PASSO 10 PREGUE AS COSTAS COM PREGO 8x8 (Q) E PARAFUSE A PRATELEIRA 24 COM 2 PARAFUSO 7x60 (N) E 1 PARAFUSO 5x25 (K), CONFORME O DESENHO ABAIXO.

STEP 10 FASTEN THE BACK PANELS WITH 8x8 NAILS (Q). FASTEN THE SHELF (24) WITH TWO 7x60 SCREWS (N) AND ONE 5x25 SCREW (K), ACCORDING TO THE DRAWING.

PASO 10 FIJE LOS PANELES TRASEROS CON CLAVOS 8x8 (Q). LUEGO, FIJE LA REPISA (24) CON DOS TORNILLOS 7x60 (N) Y UN TORNILLO 5x25 (K), SEGÚN LOS DISEÑOS.


F = 7

Q = 40

K = 1

N = 2


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA TRASERA

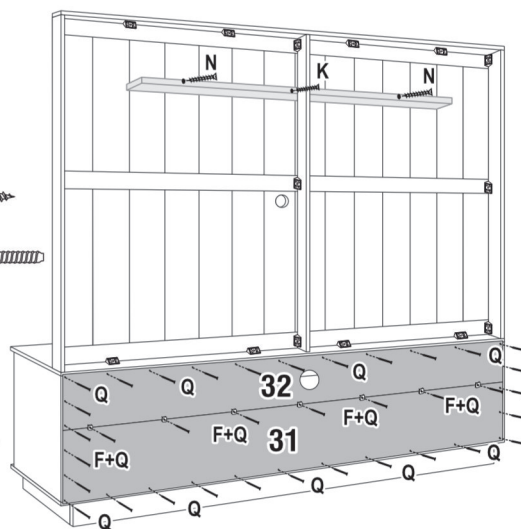

PASSO 11 MONTE E INSTALE AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS.

STEP 11 ASSEMBLE AND INSTALL THE DOORS WITH THEIR HARDWARE.

PASO 11 ARME E INSTALE LAS PUERTAS CON SUS HERRAJES.

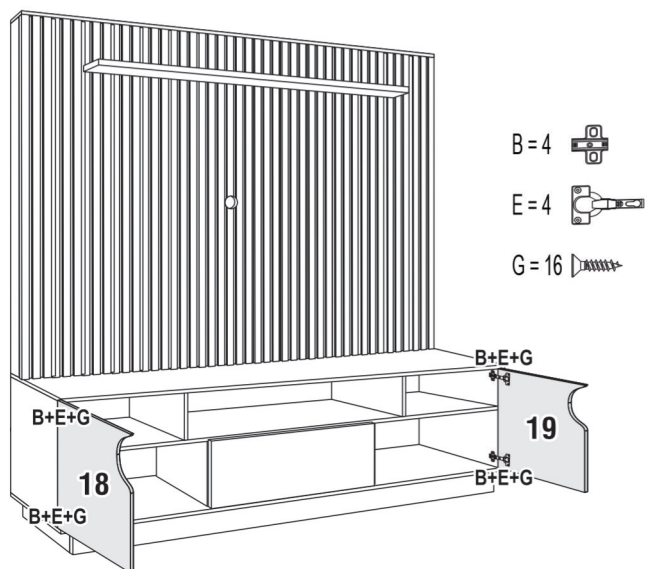

B = 4


E = 4

G = 16

PASSO 12 COLE E INSTALE AS LUMINÁRIAS, CONFORME INSTRUÇÕES DENTRO DA CAIXA DAS MESMAS, PARAFUSE O SUPORTE TV E COLOQUE O PASSA-FIO (P).

STEP 12 GLUE AND INSTALL THE LIGHTS, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS INSIDE THEIR BOX. FASTEN THE TV RACK AND PLACE THE GABLE GROMMET (P).

PASO 12 PEGUE E INSTALE LAS LUCES, SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE ESTÁN EN SU CAJA. ATORNILLE EL SOPORTE DE TV Y PONGA EL PASACABLES (P).

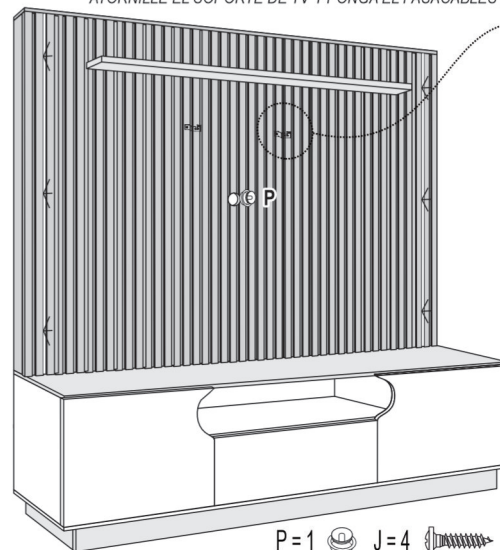

SIGA AS ORIENTAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO KIT DO SUPORTE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT ARE INSIDE THE TV RACK KIT. Siga las instrucciones que se encuentran en el kit del soporte de TV.

AO FIXAR O SUPORTE NA TV, PARAFUSOS PODEM SOBRRAR, DEPENDENDO DO TAMANHO DA TV. WHEN FASTENING THE TV RACK, SOME SCREWS MAY BE LEFT, DEPENDING ON THE TV SIZE.

AL FIJAR EL SOPORTE DE TV, ALGUNOS TORNILLOS PUEDEN SOBRRAR, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA TV.

P = 1

J = 4