



JCM
movelaria

Home Regalo Regalo Entertainment Center Centro de Entretenimiento Regalo



Cupom: JCM30



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.




AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

BUCHA MINIFIX	(A)	MINIFIX INSERT	(A)	INSERTO MINIFIX	(A)		08
CALÇO DOBRADIÇA 5mm	(B)	5mm HINGE MOUNTING PLATE	(B)	BASE DE BISAGRA 5 mm	(B)		08
CHAPA UNIÃO	(C)	CONNECTION PLATE	(C)	PLACA DE UNIÓN	(C)		02
CAVILHA 6x40	(D)	6x40 DOWEL	(D)	CLAVIJA 6x40	(D)		02
CONEXÃO ANGULAR	(E)	CORNER JOINT	(E)	SOPORTE ANGULAR	(E)		38
DOBRADIÇA RETA BAIXA 26mm	(F)	26mm FULL OVERLAY HINGE	(F)	BISAGRA RECTA 26 mm	(F)		08
FIXADOR METÁLICO	(G)	METAL FIXING PLATE	(G)	GRAPA METÁLICA	(G)		08
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	(H)	3.5x14 SCREW	(H)	TORNILLO 3,5x14	(H)		52
PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	(I)	3.5x14 FLANGE SCREW	(I)	TORNILLO TIPO FLANGE 3,5x14	(I)		152
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	(J)	4x25 SCREW	(J)	TORNILLO 4x25	(J)		29
PARAFUSO 5x25 FLANGEADO	(K)	5x25 FLANGE SCREW	(K)	TORNILLO TIPO FLANGE 5x25	(K)		10
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	(L)	5x40 SCREW	(L)	TORNILLO 5x40	(L)		26
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x50	(M)	5x50 SCREW	(M)	TORNILLO 5x50	(M)		02
PARAFUSO MINIFIX	(N)	MINIFIX BOLT	(N)	PERNO MINIFIX	(N)		16
PASSA FIO 40mm	(O)	40mm CABLE GROMMET	(O)	PASACABLES 40 mm	(O)		01
PREGO 8x8 C/C	(P)	8x8 NAIL	(P)	CLAVO 8x8	(P)		50
SAPATA DESLIZANTE	(Q)	GLIDE	(Q)	PATÍN	(Q)		06
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(R)	12x10mm MINIFIX CAM	(R)	CAJA DEL MINIFIX 12x10 mm	(R)		16

RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES


	Base Bottom Base	1Pc
	Rodapé Frontal Front Toe Zócalo Frontal	1Pc
	Rodapé Traseiro Back Toe Zócalo Trasero	1Pc
	Rodapé Lateral Side Toe Zócalo Lateral	1Pc
	Rodapé Interno Internal Toe Zócalo Interno	1Pc
	Prateleira Inferior TV Standa Dhelf Estante de la Mesa de TV	1Pc
	Divisão inferior Esquerda TV Stand Left Side Lateral Izquierdo Mesa de TV	1Pc
	Lateral Inferior Direita TV Stand Right Side Lateral Derecho Mesa de TV	1Pc
	Divisão inferior TV Stand Bottom Divider División Inferior Mesa de TV	1Pc
	Divisão Superior TV Stand Shelf Divider División de Estante Mesa de TV	1Pc
	Lateral Superior Esquerda Painel Left Side Lateral Izquierdo del Panel	1Pc
	Lateral Superior Direita Painel Right Side Lateral Derecho del Panel	1Pc
	Tampo Superior Panel Top Tapa del Panel	1Pc
	Painel Menor Inferior/Superior Upper/Lower Smaller Panel Painel Menor Inferior/Superior	2Pcs
	Painel Inferior Lower Panel Painel Inferior	1Pc
	Painel Superior Upper Panel Painel Superior	1Pc
	Porta Door Puerta	4Pcs

	Reforço Superior Painel Panel Central Reinforcement Refuerzo Central del Panel	1Pc
	Régua Reforço Ripado Slatted Panel Reinforcement Refuerzo del Panel Alistonado	6Pcs
	Régua Reforço Central/Lateral Panel Side/Middle Reinforcement 3Pcs	3Pcs
	Tampo Meio TV Stand Top Tapa Mesa de TV	1Pc
	Painel Estreito Narrow Panel Panel Estrecho	2Pcs
	Régua Ripada Fêmea Panel Strip Listón del Panel	2Pcs
	Régua Ripada Fêmea Panel Strip Listón del Panel	2Pcs
	Costas Inferior TV Stand Back Trasera Mesa de TV	1Pc
	Costas Com Furo TV Stand Back with Hole Trasera con Agujero Mesa de TV	1Pc
	Régua Reforço Ripado Lateral Slatted Panel Side Reinforcement Refuerzo Lateral Panel Alistonado	2Pcs

PASSO 01 INICIE PELA PEÇA 21 ENCAIXANDO AS PEÇAS 7, 8 E 10 COM MINIFIX (N+R). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 6 NAS PEÇAS 7, 8 E 10 COM PARAFUSO 5x40 (L).

STEP 01 START THE ASSEMBLY BY FASTENING PARTS 7, 8, AND 10 WITH MINIFIX (N+R). NEXT, FASTEN PART 6 TO PARTS 7, 8, AND 10 WITH 5x40 SCREWS (L).

PASO 01 EMPIECE EL ARMADO FIJANDO LAS PARTES 7, 8 Y 10 CON MINIFIX (N+R). LUEGO, FIJE LA PARTE 6 A LAS PARTES 7, 8 Y 10 CON TORNILLOS 5x40 (L).

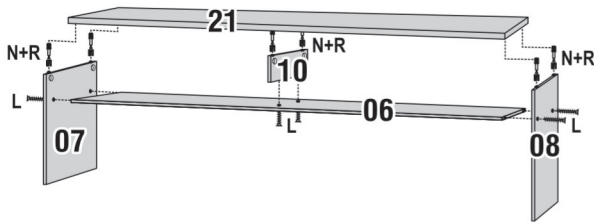


N = 6 R = 6

L = 6

PASSO 02 ENCAIXE A PEÇA 9 NA PEÇA 6 COM CAVILHA 6x40 (D). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 7, 8 E 9 COM PARAFUSO 5x40 (L).

STEP 02 FASTEN PART 9 TO PART 6 WITH 6x40 DOWELS (D). NEXT, FASTEN PART 1 TO PARTS 7, 8, AND 9 WITH 5x40 SCREWS (L).

PASO 02 FIJE LA PARTE 9 A LA PARTE 6 CON CLAVIJAS 6x40 (D). LUEGO, FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 7, 8 Y 9 CON TORNILLOS 5x40 (L).

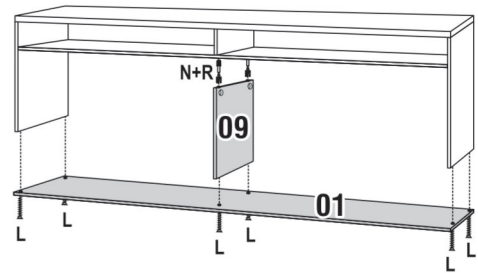


N = 2 R = 2

L = 6

PASSO 03 PARAFUSE AS PEÇAS 4 NA PEÇA 1 COM PARAFUSO 5x40 (L).

STEP 03 FASTEN PARTS 4 TO PART 1 WITH 5x40 SCREWS (L).

PASO 03 FIJE LAS PARTES 4 A LA PARTE 1 CON TORNILLOS 5x40 (L).

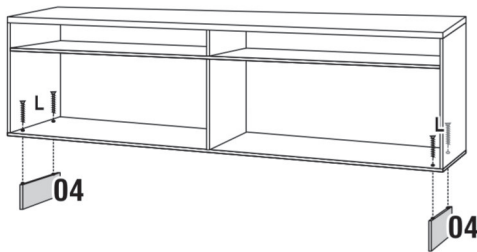


L = 4

PASSO 04 PARAFUSE AS PEÇAS 5, 2 E 3 COM SUPORTE ANGULAR (E+I) E PARAFUSE AS SAPATAS (Q+H), CONFORME DESENHO.

STEP 04 FASTEN PARTS 5, 2, AND 3 WITH CORNER JOINTS (E+I). FASTEN THE GLIDES (Q+H), ACCORDING TO THE DRAWING.

PASO 04 FIJE LAS PARTES 5, 2 Y 3 CON SOPORTES ANGULARES (E+I). ATORNILLE LOS PATINES (Q+H), SEGÚN EL DISEÑO.

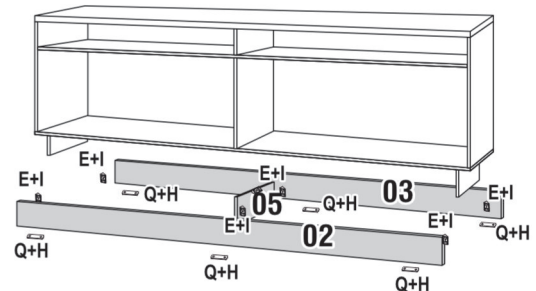


E = 7 I = 28

H = 12 Q = 6

PASSO 05 PARAFUSE A PEÇA 18 NA PEÇA 21 COM PARAFUSO 5x40 (L) E ENCAIXE AS PEÇAS 11, 12 E 29 COM MINIFIX/BUCHA (A+N+R). EM SEGUIDA, PARAFUSE A PEÇA 13 NAS PEÇAS 11, 12, 18 E 29 COM PARAFUSO 5x40 (L).

STEP 05 FASTEN PART 18 TO PART 21 WITH 5x40 SCREWS (L). FASTEN PARTS 11, 12, AND 29 WITH MINIFIX/INSERT (A+N+R). NEXT, FASTEN PART 13 TO PARTS 11, 12, 18, AND 29 WITH 5x40 SCREWS (L).

PASO 05 FIJE LA PARTE 18 A LA PARTE 21 CON TORNILLOS 5x40 (L). FIJE LAS PARTES 11, 12 Y 29 CON MINIFIX/INSERTO (A+N+R). LUEGO, FIJE LA PARTE 13 A LAS PARTES 11, 12, 18 Y 29 CON TORNILLOS 5x40 (L).

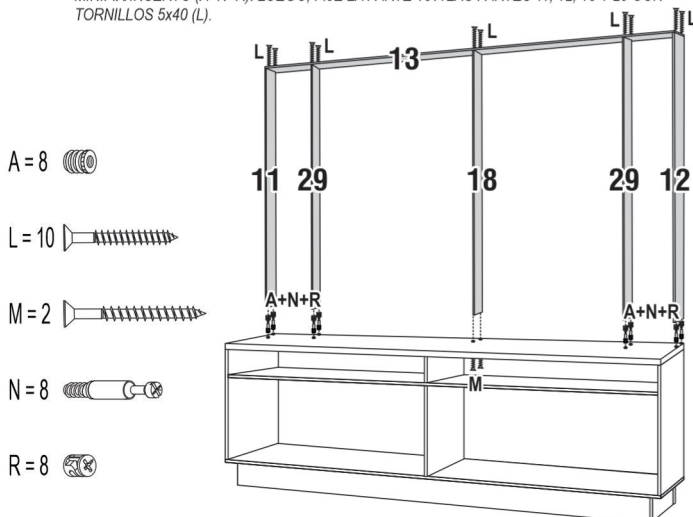

A = 8

L = 10

M = 2


N = 8

R = 8

PASSO 06 FAÇA O ENCAIXE DOS RIPADOS PARAFUSANDO AS PEÇAS 19 COM PARAFUSO 4x25 (J). EM SEGUIDA, USE O MÓDULO RIPADO, PARAFUSANDO NAS PEÇAS 11, 12 E 29 USANDO CONEXÕES ANGULAR (E+I).

STEP 06 JOIN THE PANEL STRIPS TOGETHER BY FASTENING PARTS 19 WITH 4x25 SCREWS (J). NEXT, FASTEN THEM TO PARTS 11, 12, AND 29 WITH CORNER JOINTS (E+I).

PASO 06 ENCAJE LOS LISTONES DEL PANEL FIJANDO LAS PARTES 19 CON TORNILLOS 4x25 (J). LUEGO, FIJELOS A LAS PARTES 11, 12 Y 29 CON SOPORTES ANGULARES (E+I).

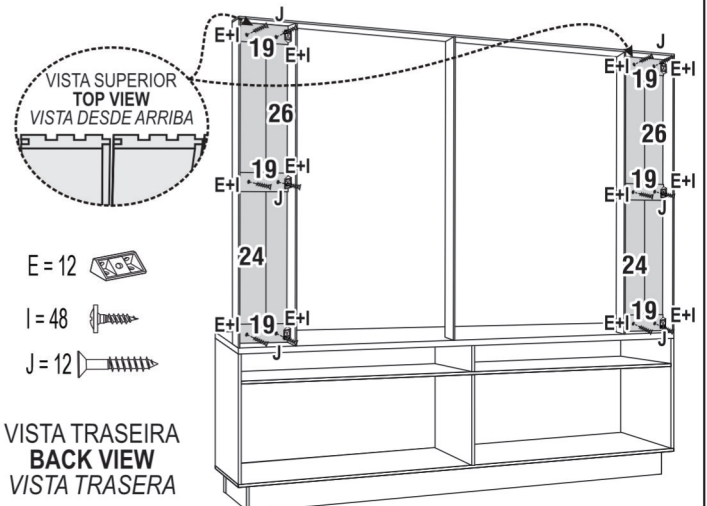


E = 12

I = 48


J = 12

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

PASO 07 ENCAJE LA PARTE 22 EN LA PARTE 14 CON CLAVIJAS 6x40 (PARTE INFERIOR), Y FÍJELAS CON TORNILLOS 5x25 (K). LUEGO, ENCAJE LA PARTE 22 EN LA PARTE 14 CON CLAVIJAS 6x40 (PARTE SUPERIOR), Y FÍJELAS CON TORNILLOS 5x25 (K).




VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA



$D = 2$ 


K=6 

TORNILLOS 4x25 (J).

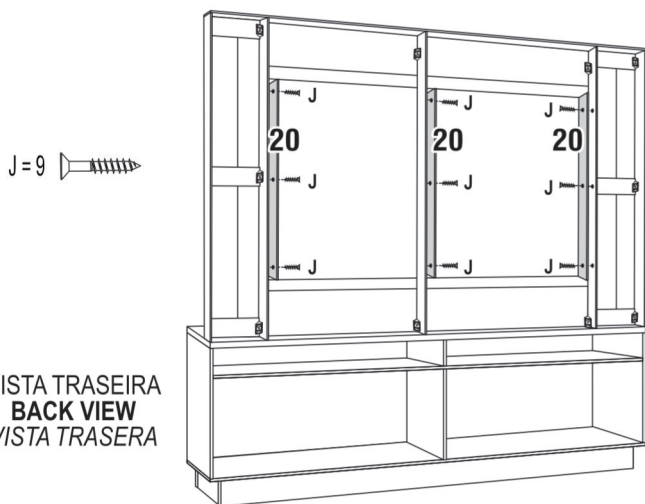

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

PASO 11 FIJE LOS PANELES TRASERO CON CLAVOS 8x8 (P).

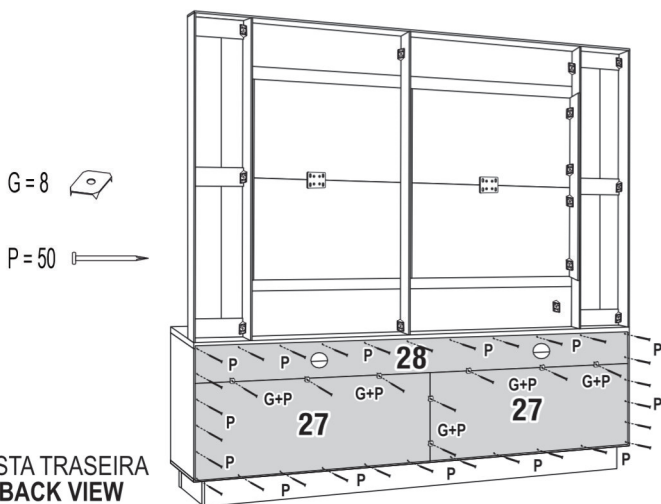

VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA


STEP 08 FASTEN PARTS 14 TO PARTS 29 WITH CORNER JOINTS (E+I).

PASO 08 FIJE LAS PARTES 14 A LAS PARTES 29 CON SOPORTES ANGULARES (E+I).

ATENCIÓN: PEGUE LAS LUCES
EN LAS PARTES 22, PASANDO
LOS CABLES PARA LA TRASERA
DEL PANEL.





VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

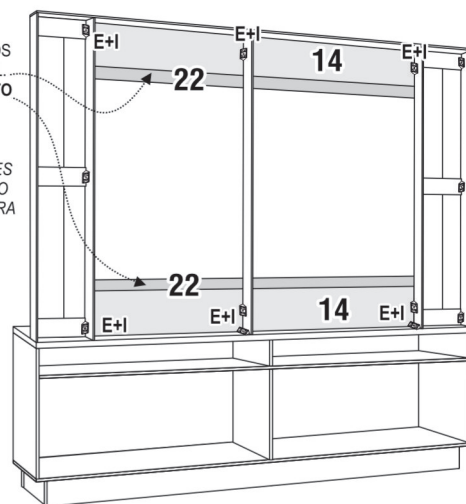


STEP 10 FASTEN THE PANEL/PART 15 TO PART 22 WITH CORNER JOINTS (E+I). NEXT, FASTEN THE PANEL/PART 16 TO PART 22 WITH CORNER JOINTS (E+I) AND CONNECTION PLATES (C+H)

STEP 10 FASTEN THE PANEL/PART 15 TO PART 22 WITH CORNER JOINTS (E+I). NEXT, FASTEN THE PANEL/PART 16 TO PART 22 WITH CORNER JOINTS (E+I) AND CONNECTION PLATES (C+H)

PASO 10 FIJE EL PANEL/PARTE 15 A LA PARTE 22 CON SOPORTES ANGULARES (E+I). LUEGO, FIJE EL PANEL/PARTE 16 A LA PARTE 22 CON SOPORTES ANGULARES (E+I) Y PLACAS DE UNIÓN (C+H)




VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

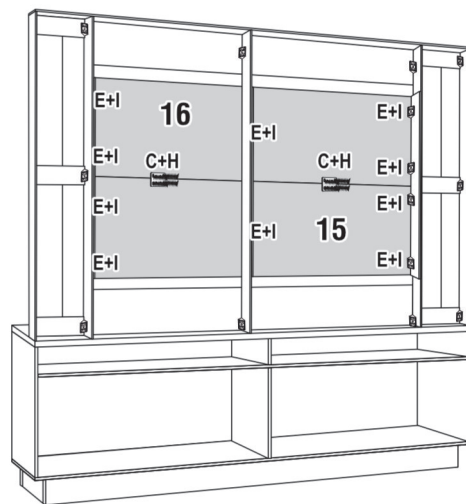

STEP 12 ASSEMBLE AND INSTALL THE DOORS WITH THEIR HARDWARE, FASTEN THE TV RACK, AND PLACE THE CABLE GROMMET (O).

PASO 12 ARME E INSTALE LAS PUERTAS CON SUS HERRAJES, ATORNILLE EL SOPORTE DE TV Y PONGA EL PASACABLES (O).

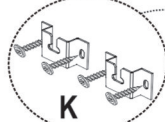

**SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN
EN EL KIT DEL SOPORTE DE TV.**

AL FIJAR EL SOPORTE DE TV, ALGUNOS TORNILLOS PUEDEN SOBRAR, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA TV.

