


DESCRIÇÕES DE PEÇAS					
Nº	Código	Descrição	Mat. Prima	Dimensão	Qtd.
01	9881	Lateral Menor	MDP	780x680x15mm	02
02	637	Lateral Maior	MDP	780x356x15mm	02
03	763	Tampo	MDF	1600x800x40mm	01

Rev\_002

## Mesa SMART


### Ferragem

A	 Parafuso Soberbo 5x50mm	12	E	 Parafuso CC PH 3,5x14mm	16
B	 4mm 3mm Chave Allen	02	F	 Tapa-Furo 5mm	12
C	 Cantoneira 18x45mm	04	G	 Prego Metal 10x10mm	04
D	 Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm	04			

Obs.: A chave allen (B) não acompanha o kit de ferragens da cadeira, entretanto é enviada juntamente com o kit da base.



Obs: As ferramentas necessárias para montagem não são fornecidas no kit ferragem.

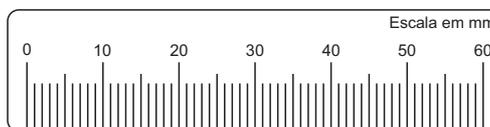

Utilize a escala acima para conferir a medida dos parafusos

#### Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

#### Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




#### GARANTIA DO PRODUTO

A garantia dos produtos fabricados pela Viero Móveis, abrange eventuais defeitos/vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26,II, o qual prevê a garantia legal de 90 (Noventa) dias.


## Montagem

- 1 Montar as laterais conforme o desenho abaixo utilizando os parafusos (A) e a Chave Allen (B).

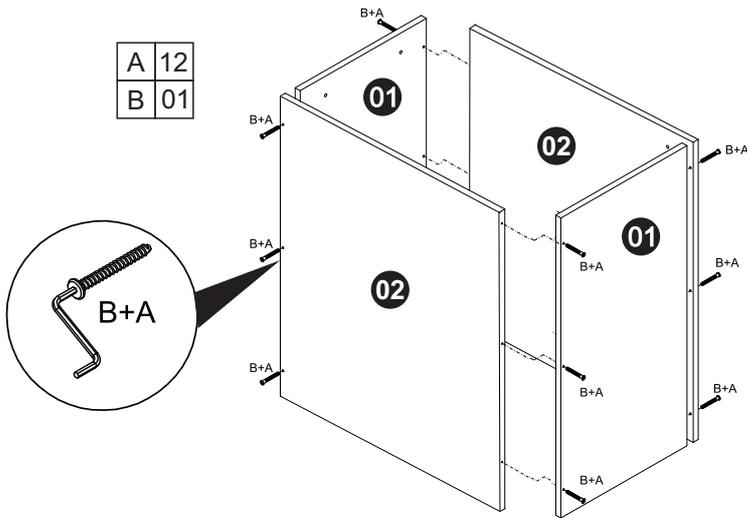

## Montagem

- 2 Fixar as sapatas (E) com pregos (G) conforme desenho abaixo.

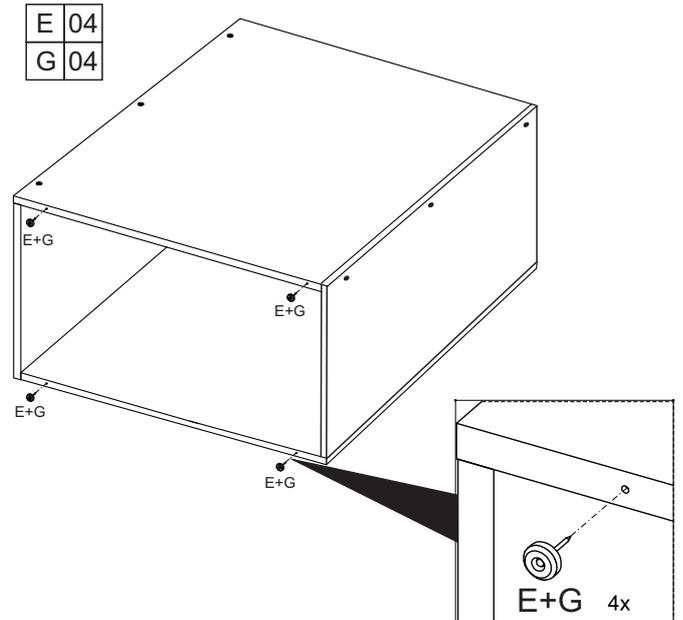

## Montagem

- 3 Posicionar a base usando como referencia a marca (L) embaixo do tampo e fixá-la com cantoneiras (C) + parafusos (E) conforme desenho abaixo:

